




## FICHA TÉCNICA

**Artículo :** 9001 4007  
**TEMPORIZADOR DE RIEGO ELECTRONICO**



### **Instalación de batería**

Para instalar 2 baterías alcalinas AA hay que quitar el soporte de la batería de la parte trasera del reloj, poner las pilas y volver a colocar la tapa.

Por favor, en caso de que en la pantalla LCD el indicador del estado de la batería esté por debajo del  ponga baterías nuevas.

Recicle las baterías después de su uso.  
No use baterías recargables.

### **Programación**

- 1) Poner la hora actual  
Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar y llegar a la hora actual.  
Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar y pasar al siguiente paso.

Nota: La hora está establecida en el formato de 12 horas. Para cambiar al formato de 24 horas, pulse los dos botones ◀ y ▶ durante 10 segundos.  
Para volver al formato de 12 horas, pulse los dos botones ◀ y ▶ durante otros 10 segundos.

- 2) Establecer la hora de riego  
Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar y llegar a la hora deseada de riego.  
Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar y pasar al siguiente paso.



## FICHA TÉCNICA

- 3) Establecer la duración de riego  
Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la duración de riego (hasta 240 minutos).  
Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar y pasar al siguiente paso.
- 4) Establecer la frecuencia de riego
  - A) Hay 11 distintos tipos de riego
  - B) Cada 4, 6, 8, 12 horas o bien cada 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 días
  - C) Pulse el botón ◀ o ▶ para elegir el tipo de riego deseado
  - D) Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar y pasar al siguiente paso.

### **Programación activa**

- 1) Pulse el botón ◀ o ▶ para mover el indicador  hacia "ON".
- 2) Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar "ON" para activar el programa.

### **Desactivar el programa**

En caso de suspender el riego automático durante un tiempo prolongado

- 1) Pulse el botón ◀ o ▶ para mover el indicador  hacia "OFF".
- 2) Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar.

### **Riego manual**

Durante las horas sin programación de riego se puede usar el modo manual.

- 1) Pulse el botón ▶ para empezar el riego manualmente.
- 2) Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar la duración (hasta 240 minutos)
- 3) Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar.

### **Instalación**

Fije el temporizador al grifo y a la manguera. Abra el grifo y déjelo abierto.

El agua sale y deja de salir según la hora programada.

Nota: Este temporizador se puede programar antes de la instalación.




## FICHA TÉCNICA

### Cuidado y mantenimiento

- 1) Solo para uso en el exterior
- 2) Presión del agua: debajo de 120PSI
- 3) Temperatura del agua: 32°F (0°C) ~ 100°F (38°C)
  - A) Cierre el grifo y quite el temporizador del mismo
  - B) Seleccione el modo manual en el temporizador para abrir la válvula y poder secarla
  - C) Quite las pilas
  - D) Seque el temporizador y guárdelo en un sitio seco

### Descripción del temporizador

TIME	Hora actual
START WATER	Hora de inicio del riego
HOW LONG	Duración del riego (1 – 240 minutos)
WATER EVERY	Frecuencia del riego (4,6,8,12 horas, 1-7 días)
PROGRAM	Programación
MANUAL	Encendido manual

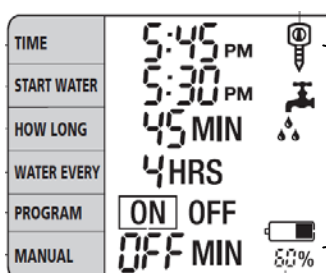

Sensor de humedad (este artículo es opcional)

Estado de la batería