

51001119

Manual de usuario para el termostato digital

El termostato digital de es un aparato para sistemas de calefacción, que sirve para controlar sistemas decaldera, con una pantalla de tamaño mediano, apariencia simple, y sobretodo, muy facil de usar.


Especificacionestécnicas

Suministro de energía	2xAA1,SVpilas alcalinas
Rango de temperatura	5 (-35)C
Temperatura ambiente de trabajo	0OC-SO°C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-10°C- 60<>C
Precisióntemperatura	0.1°C
Tamaño	85(L)x75(H)x23(A)(mm)
Color	Blanco

características principales:

- Diseño inteligente, muy fácil de usar
- Fácil acceso para el cambio de pilas
- Función anti-bloqueo
- Es compatible con múltiples sistemas de calefacción tales como calderas, calentadores de agua, calefacción radiante, bomba de circulación, bomba de calor, etc.

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA, TECLADO E INTERRUPTOR

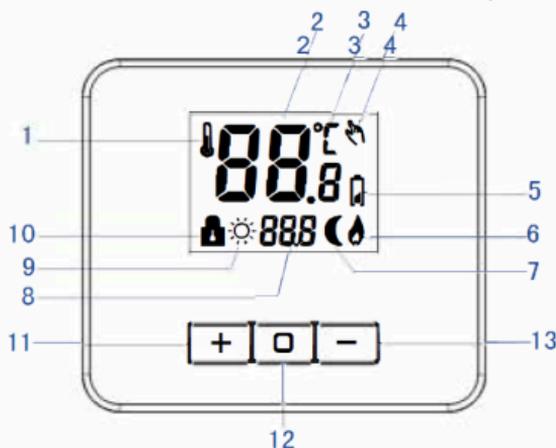

- 1) Indicador de temperatura
- 2) Área de visualización de temperatura
- 3) Escala de la temperatura
- 4) Icono para manejar manualmente
- 5) Recordatorio de batería baja
- 6) Modo de calefacción
- 7) Modo económico
- 8) Área para el programado de la temperatura
- 9) Modo confort
- 10) Bloqueo para niños
- 11) Botón "+"
- 12) Botón de encendido y apagado "0"
- 13) Botón "-"

FUNCIONAMIENTO

1. Presione el botón de encendido/apagado "O" para que se ponga en funcionamiento.
2. Pulse de nuevo el botón de encendido/apagado "O" para seleccionar el modo confort, modo económico y modo manual:
 - Modo confort: El termostato funciona a 21° de temperatura (ajustable de 20 a 25°)
 - Modo económico: El termostato funciona a 16° de temperatura (ajustable de 10 a 20°)
 - Modo Manual: El termostato funciona a la temperatura que seleccione (ajustable de 5 a 30°)
3. Cuando el termostato esté encendido en modo confort o económico, presione "+" o "-" para poner y ajustar la temperatura de modo manual y presione el botón de encendido/apagado "O" para confirmar la temperatura.
4. Para volver a seleccionar modo confort o modo económico, pulse de nuevo botón de encendido/apagado "O".
5. Presione el botón de encendido/apagado "O" durante 3 segundos para apagar el aparato.

Bloqueo para niños

Cuando el termostato esté encendido, presione los botones "+" y "-" a la vez para bloquear o desbloquear el dispositivo.

Modo anti congelación

Cuando el termostato está apagado, si la temperatura de la habitación es inferior a 5°C, se iniciará el modo anti congelación, y el termostato se mantendrá calentando hasta que la habitación llegue a 8°C de temperatura.

CONFIGURACIÓN

1. Cuando el termostato esté apagado, presione encendido/apagado "O" durante 3 segundos para entrar en el menú de configuración.
2. Presione encendido/apagado "O" para seleccionar el menú de instalación, presione los botones "+" o "-" para establecer el valor correspondiente.
3. Para salir del menú de configuración, presione de nuevo durante 3 segundos encendido/apagado "O" y se apagará guardando la configuración. Si no presiona ningún botón al cabo de 40 segundos, el termostato saldrá del menú de manera automática apagándose.

Restablecimiento de estado de fábrica

Dentro del proceso de configuración, presione "+" y "-" a la vez durante unos segundos y la programación volverá a la que traía por defecto de fábrica. Verá que en la pantalla aparecerá "dEF" y entonces volverá al Menú 1, donde indicará que la configuración ha vuelto a sus valores por defecto de fábrica. Cada una de las opciones se explica a continuación:


Menú	Presione botón	Visualizado (Por defecto de fábrica)	Presione + para seleccionar	Descripción
1	O!	30 ^{°C}	20 ^{°C} 35 ^{°C}	Seleccione temperatura máxima
2	O!	05 ^{°C}	05 ^{°C} 20 ^{°C}	Seleccione temperatura mínima
3	O!	16 ^{°C}	10 ^{°C} 20 ^{°C}	Seleccione temperatura en modo económico
4	O!	21 ^{°C}	20 ^{°C} 25 ^{°C}	Seleccione temperatura en modo confort
5	O!	0n	0n 0F ₁	Luz de fondo de pantalla
6	O!	00 ^{°C}	-5 ^{°C} 05 ^{°C}	Ajuste la temperatura de la histéresis deseada
7	O!	HP	P ₁ HP	Proporción de salida y de salida constante
8	O!	0 ^{°C} _S	0 ^{°C} 5 ^{°C}	Seleccione la precisión de temperatura (solo válido con el modo de control de temperatura HP)
9	O!	0F ₁	0n 0F ₁	Función de válvula de protección

Instalar el termostato


1. Abrir la tapa presionando "Open" y colocar las pilas.



2. Quitar la tapa protectora blanca del terminal para colocar los cables. Una vez hecho, volver a colocar la tapa protectora.

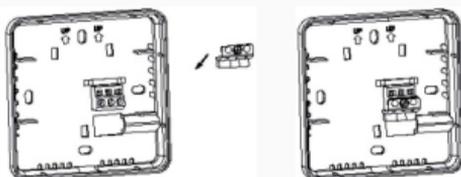

3. Fijar la carcasa a la pared. Colocar los tornillos de fijación a la pared.

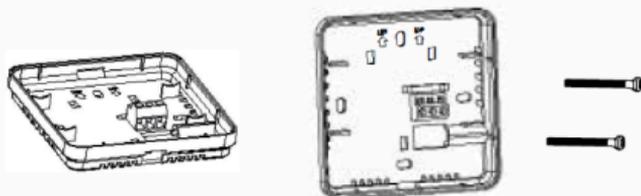

4. Poner la pantalla en la carcasa.
Insertar la parte frontal del termostato para completar la instalación.



