



FICHA TÉCNICA

Artículo : 9001 4006
TEMPORIZADOR DE RIEGO MECÁNICO

Diseño simple y fácil de usar. Basta con girar la rueda para seleccionar el tiempo de riego deseado hasta un máximo de 120 minutos. El temporizador se apagará pasado ese tiempo. Operación mecánica sin alimentación eléctrica, sencilla y rápida.

Sincronizador de riego mecánico con programador horario de 120 minutos. Apto para jardín. Material ABS.

Descripción:

Temporizador de agua para el riego automático del jardín

Este temporizador de agua es fácil de instalar entre el grifo y la manguera de jardín y es ajustable entre 0 y 120 minutos (2 horas). Una vez transcurrido el tiempo, el temporizador de agua detiene automáticamente el suministro de agua. Este reloj de agua es ideal para llenar su estanque o piscina y para regar un césped sembrado, jardines ornamentales o vegetales y plantas en su terraza o invernadero.

La conexión e instalación del programador es muy fácil e intuitiva. La escala de tiempo es clara y fácil de leer.

Función de parada automática del agua, tiempo ajustable de 0 a 120 minutos.

No necesita pilas, baterías o similares para funcionar. El temporizador funciona de forma totalmente mecánica.

El temporizador de agua también dispone de una función "ABIERTO"; el temporizador queda entonces inactivo y el grifo funciona como si no hubiera temporizador instalado.

El anillo adaptador superior puede desenroscarse para que el temporizador también se adapte a otras dimensiones de grifos.

Adecuado para una presión de agua entre 1 y 6 bares.





FICHA TÉCNICA

- 3) Establecer la duración de riego
Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la duración de riego (hasta 240 minutos).
Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar y pasar al siguiente paso.
- 4) Establecer la frecuencia de riego
 - A) Hay 11 distintos tipos de riego
 - B) Cada 4, 6, 8, 12 horas o bien cada 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 días
 - C) Pulse el botón ◀ o ▶ para elegir el tipo de riego deseado
 - D) Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar y pasar al siguiente paso.

Programación activa

- 1) Pulse el botón ◀ o ▶ para mover el indicador hacia "ON".
- 2) Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar "ON" para activar el programa.

Desactivar el programa

En caso de suspender el riego automático durante un tiempo prolongado

- 1) Pulse el botón ◀ o ▶ para mover el indicador hacia "OFF".
- 2) Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar.

Riego manual

Durante las horas sin programación de riego se puede usar el modo manual.

- 1) Pulse el botón ▶ para empezar el riego manualmente.
- 2) Pulse el botón ◀ o ▶ para ajustar la duración (hasta 240 minutos)
- 3) Pulse el botón ▼ o espere 3 segundos para confirmar.

Instalación

Fije el temporizador al grifo y a la manguera. Abra el grifo y déjelo abierto.
El agua sale y deja de salir según la hora programada.

Nota: Este temporizador se puede programar antes de la instalación.




FICHA TÉCNICA

Cuidado y mantenimiento

- 1) Solo para uso en el exterior
- 2) Presión del agua: debajo de 120PSI
- 3) Temperatura del agua: 32°F (0°C) ~ 100°F (38°C)
 - A) Cierre el grifo y quite el temporizador del mismo
 - B) Seleccione el modo manual en el temporizador para abrir la válvula y poder secarla
 - C) Quite las pilas
 - D) Seque el temporizador y guárdelo en un sitio seco

Descripción del temporizador

TIME	Hora actual
START WATER	Hora de inicio del riego
HOW LONG	Duración del riego (1 – 240 minutos)
WATER EVERY	Frecuencia del riego (4,6,8,12 horas, 1-7 días)
PROGRAM	Programación
MANUAL	Encendido manual

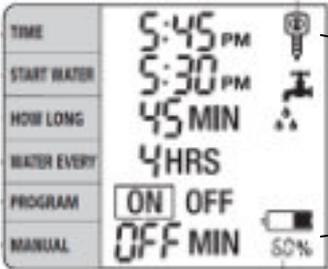

Sensor de humedad (este artículo es opcional)

Estado de la batería